


Полное техническое руководство

LRSJi-60/NYN1 LRSJi-80/NYN1 LRSJi-120/NYN1 LRSJi-140/NYN1



			_	,	_	,	
		1	LRSJi-60/NYN1	LRSJi-80/NYN1	LRSJi-120/NYN1	LRSJi-140/NYN1	
	_	Ph-V-hz	220-240V 50Hz 1Ph	220-240V50Hz1Ph	220-240V 50Hz 1Ph	220-240V 50Hz 1Ph	
		kW	6	8	12	14	
	N	kW	1.15	1.52	2.40	2.55	
			-7 ℃~38℃				
		kW	4.0	5.8	8.4	10.35	
	N	kW	1.25	1.5	2.4	2.9	
				(15 °	C~ 43 ℃		
	COP		5.2	5.3	4.9	5.3	
	. N	kW	1.45	1.9	3.3	3.5	
		dB(A)	58	58	58	58	
	/ -	Kg	R410A/1.0	R410A/1.25	R410A/1.6	R410A/1.85	
	/						
/	/	mm	DN50				
		mm	DN25				
		MPa	0.4	0.4	0.4	0.4	
/							
	* *	mm	1095*755*455		1050*8	1050*855*315	
	* *	mm			1170*905*410		
	/	kg	64/73	66/77	75/85	75/85	
•	, 3		40.0	50.0	60∼85	75~100	
m³/h		2.3	2.8	3.8	3.8		
		KJRH-90B/E					
°C		11℃~ 35 ℃					
°C		6℃~30℃					
		A	10	12	20	22	


: 1. - =24/19 (/), +27 , +29

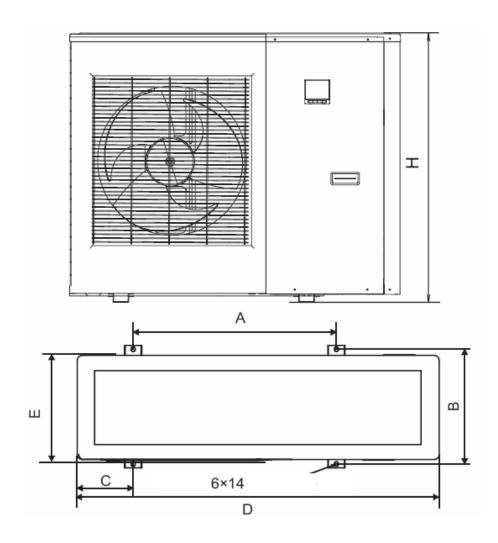


	6KW 8KW	12KW 14KW
А	610	590
В	390	333
С	170	165
D	1015	1050
E	385	315
Н	705	855


	, * *	1 ,	
LRSJi-60/NYN1	1015*705*385	64/73	220~240V-1ph-50Hz
LRSJi-80/NYN1	1015*705*385	66/77	220~240V-1ph-50Hz
LRSJi-120/NYN1	1050*855*315	75/85	220~240V-1ph-50Hz
LRSJi-140/NYN1	1050*855*315	75/85	220~240V-1ph-50Hz



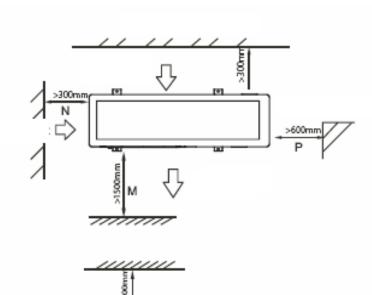



7/K

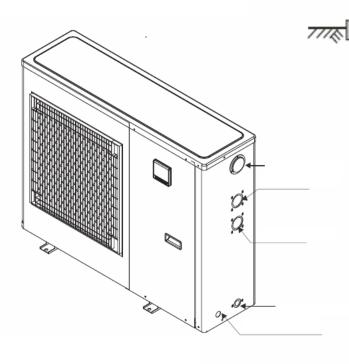


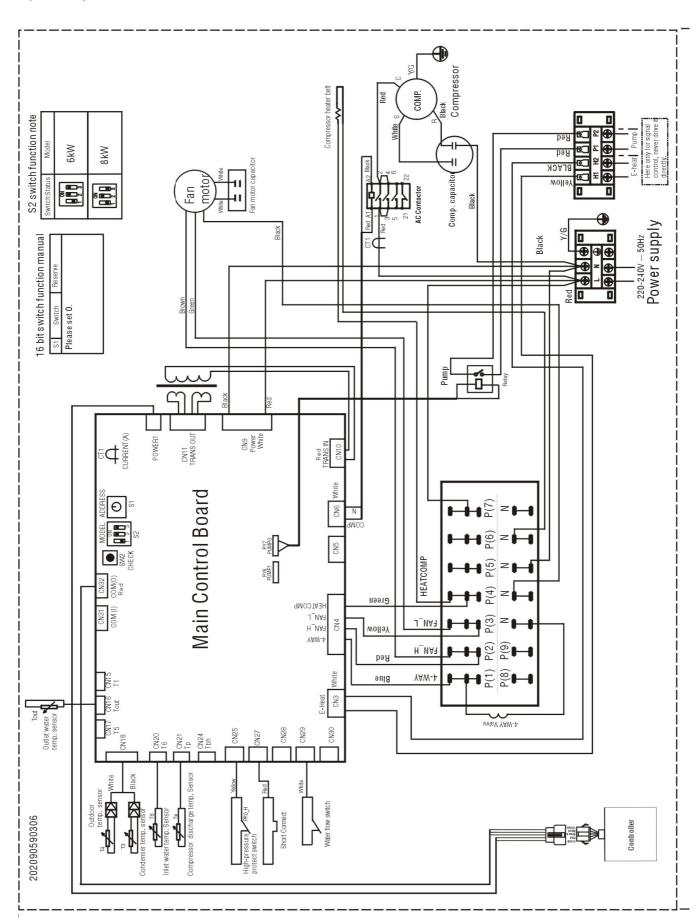

12kW 14kW

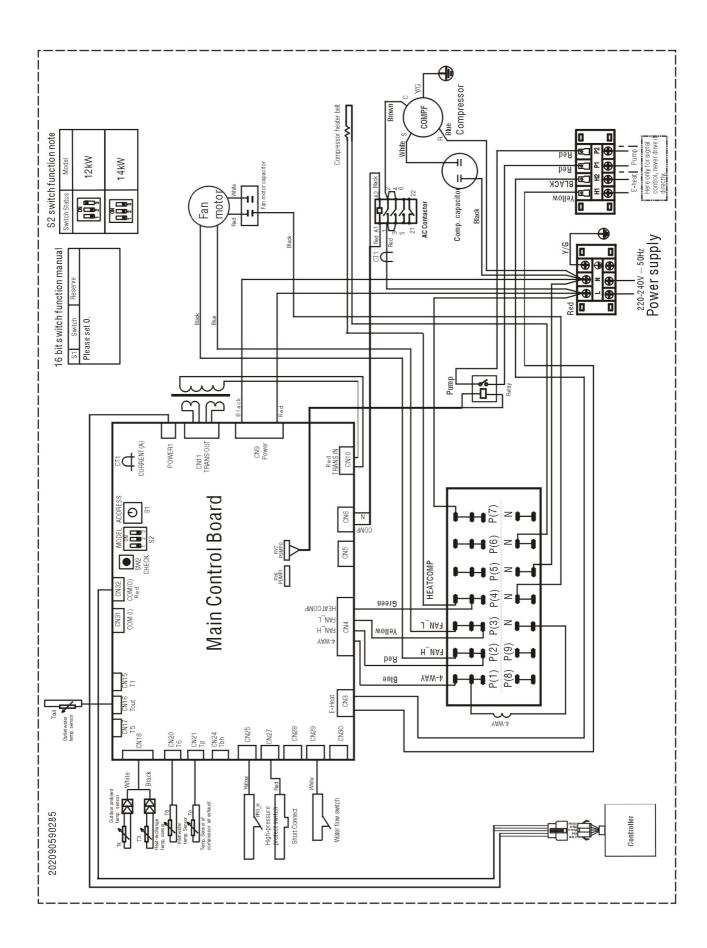

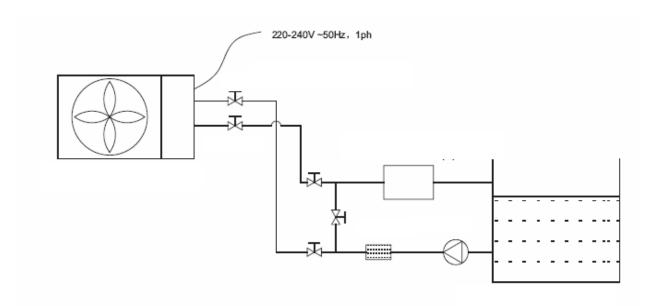

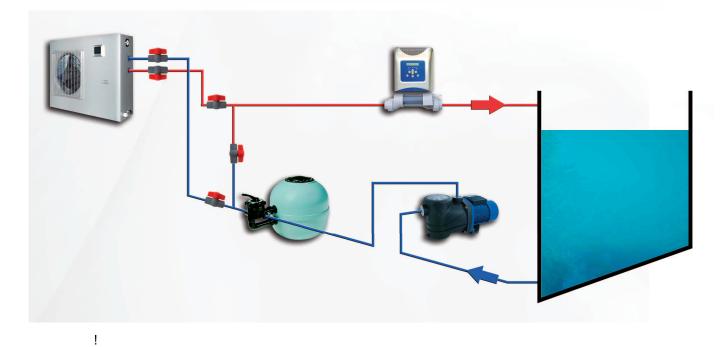



2400 3/ .


: - . 2,5 / = . 5,5 /

LRSJi-60/NYN1	0,8 - 20 3/	3 3/
LRSJi-80/NYN1	0,8 - 20 3/	4 3/
LRSJi-120/NYN1	1,5 - 20 3/	5 3/
LRSJi-140/NYN1	1,5 - 20 3/	5,8 3/


		,	2	(A)
		<30 m		
LRSJi-60/NYN1	220-240 , ~1 , 50	2,5	2,5	20
LRSJi-80/NYN1	220-240 , ~1 , 50	2,5	2,5	20
LRSJi-120/NYN1	220-240 , ~1 , 50	4,0	4,0	25
LRSJi-140/NYN1	220-240 , ~1 , 50	4,0	4,0	25

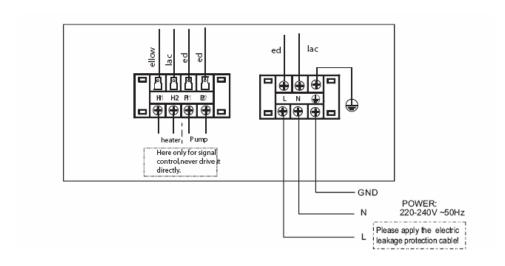

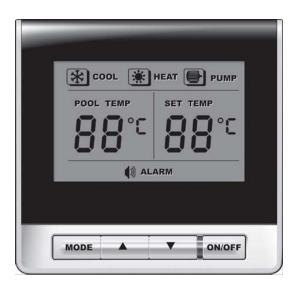


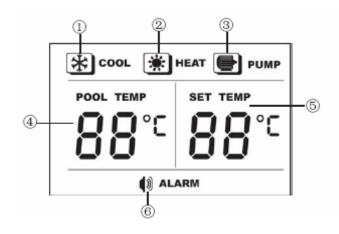


- COOL,
 HEAT,
- 3. PUMP,
- 4. POOL TEMP,
- 5. SET TEMP, T .,
- 6. ALARM,

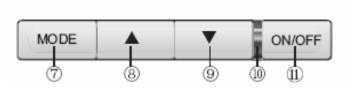


- 7. MODE
- 8. UP
- 9. DOWN
- 10. LIGHT
- 11. ON/OFF /

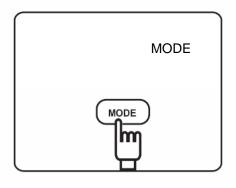

ON/OFF

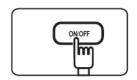

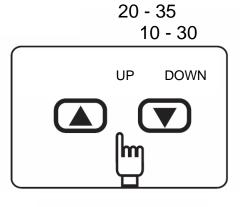



Код ошибки	Расшифровка (Е - ошибка, Р - защита)		
E2	Нарушена связь между платой и контроллером		
E3	Неисправен датчик Тводы выходящая		
E4	Неисправен датчик Тводы входящая		
E5	Неисправен датчик Тнагнетания		
E7	Неисправен датчик Тнаружного воздуха		
E9	Ошибка контроля протока воды		
P0	Высокая температура нагнетания		
P1	Высокая температура нагнетания		
P4	Перегрузка компрессора по току		
P6	Высокая температура нагнетания		
Pb	Защита от замерзания		
PF	Защита по Ткипения		